

JGC

Mikro System

JGC-MS-80iP



Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	3-7
BEDIENELEMENTE	8-12
VORBEREITUNG	13
GERÄT EINRICHTEN	14-15
BASISFUNKTIONEN	16-18
MUSIKWIEDERGABE	19-30
TIMER FUNKTIONEN	31-34
FEHLERBEHEBUNG	35-37
REINIGUNG UND PFLEGE	38
TECHNISCHE DATEN	39
KUNDENDIENST	40
GARANTIE	41-43

Entsorgung



Korrekte Entsorgung dieses Produktes:

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, machen Sie das Gerät unbrauchbar, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Kabel durchtrennen.



Bitte entsorgen Sie Batterien auf umweltfreundlicher Weise.

Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem regulären Hausmüll. Nehmen Sie die Sammelstellen Ihrer Kommune in Anspruch oder sprechen Sie den Fachhändler an, bei dem das Produkt gekauft wurde.

110808

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Symbole



Das Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck macht den Anwender auf nicht isolierte "gefährliche Spannung" in diesem Gerät aufmerksam, die stark genug sein kann, einen elektrischen Schlag bei einer Person zu verursachen.

	VORSICHT Gefahr eines elektrischen Schlages. Nicht öffnen!	
Warnung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu reduzieren, Gehäuse nicht entfernen. Keine für den Anwender brauchbaren Teile im Innern. Reparatur qualifiziertem Servicepersonal überlassen.		



Dieses Gerät verwendet einen Klasse 1 Laser.



Schutzklasse II

Allgemein

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Geräts. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- **Warnung:** Extreme Lautstärke führt durch zu hohen Schalldruck zu dauerhaften Hörschäden.
- Im Falle einer Fehlfunktion des Geräts durch eine elektrostatische Entladung: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen. Warten Sie mindestens 30 Sekunden und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät erneut ein, um in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.
- Im Falle einer Fehlfunktion des USB-Geräts durch eine elektrostatische Entladung: Setzen Sie das USB-Gerät zurück, indem Sie es vom Gerät trennen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.

Aufstellort

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung!** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbassin oder der Badewanne.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Betreiben Sie das Gerät nur in gut belüfteter Umgebung. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Stellen Sie das Gerät nur im Einklang mit den Herstelleranweisungen auf. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rings um das Gerät ein, um für genügend Kühlung zu sorgen. Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen oder Textilien ab, wie Gardinen, Decken und Kleidungsstücken.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser aus (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.).
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden. Vermeiden Sie die Benutzung in den Tropen und in besonders feuchtem Klima.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in sehr trockener Umgebung. Dies kann zu elektrostatischer Entladung führen.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen (z. B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren.)

Stromversorgung

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bei Störungen des Betriebes und vor jeder Reinigung.
- Während eines Gewitters und während einer längeren Abwesenheit den Netzadapter aus der Steckdose ziehen, um die elektronischen Teile vor Überspannung und Schäden zu schützen.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Geräts beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schützen Sie das Netzkabel und das Gehäuse vor Beschädigung.

Kondensation



- Wenn das kalte Gerät in eine warme und eventuell leicht feuchte Umgebung gebracht wird, so kann sich im Inneren Kondenswasser bilden. Kondenswasser könnte die ordnungsgemäße Funktion des Geräts beeinflussen. In extremen Fällen könnte Kondenswasser einen Schaden durch Kurzschluss verursachen. Lassen Sie das Gerät 1-2 Stunden in warmer, trockener Umgebung stehen, um mögliches Kondenswasser zu trocknen, bzw. entweichen zu lassen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Batterien

- **Vorsicht:** Es besteht die Gefahr einer Explosion durch unsachgemäßes Ersetzen von Batterien. Ersetzen Sie die Batterien nur mit dem gleichen oder gleichwertigen Typ.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt werden. Die Polarität (+) Plus / (-) Minus auf den Batterien und am Batteriefach beachten. Falsch eingelegte Batterien können zum Auslaufen führen, oder in extremen Fällen, zu Feuer oder Explosion führen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, sollten die Batterien entnommen werden, da das Gerät durch eventuelles Auslaufen der Batterien beschädigt werden kann.
- Batterien sind sehr gefährlich, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Batterien und das Gerät jederzeit von Kindern fern. Wenn Batterien verschluckt werden, sofort ärztliche Hilfe holen.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden.
- Sollten die Batterien einmal ausgelaufen sein, diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach entnehmen und bestimmungsgemäß entsorgen. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien von bester Qualität. Minderwertige Batterien können durch Auslaufen Geräteschäden verursachen.

BEDIENELEMENTE

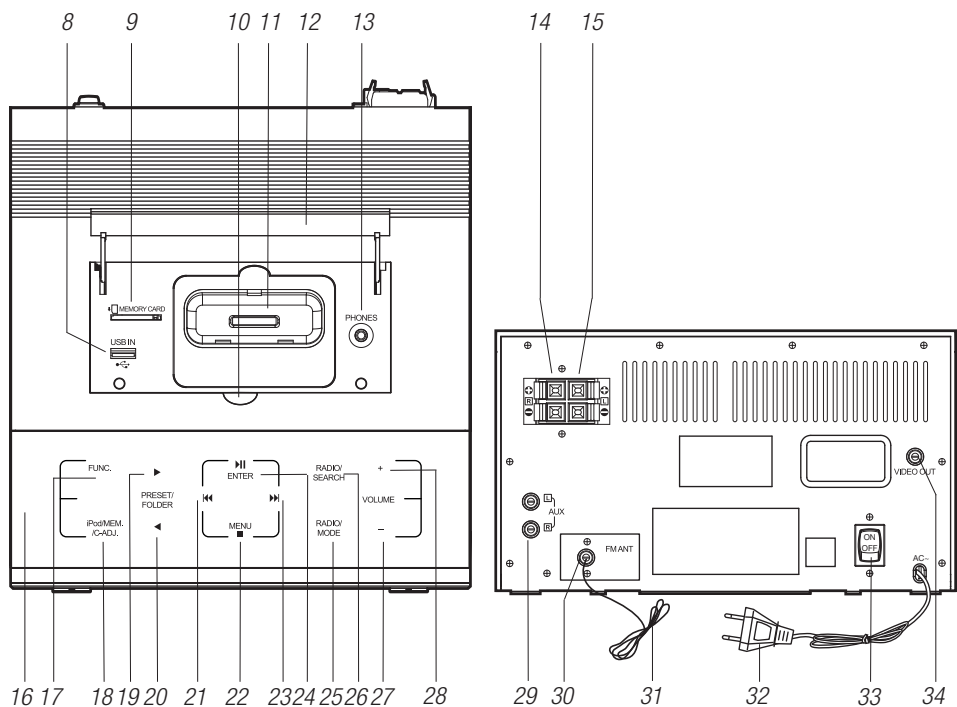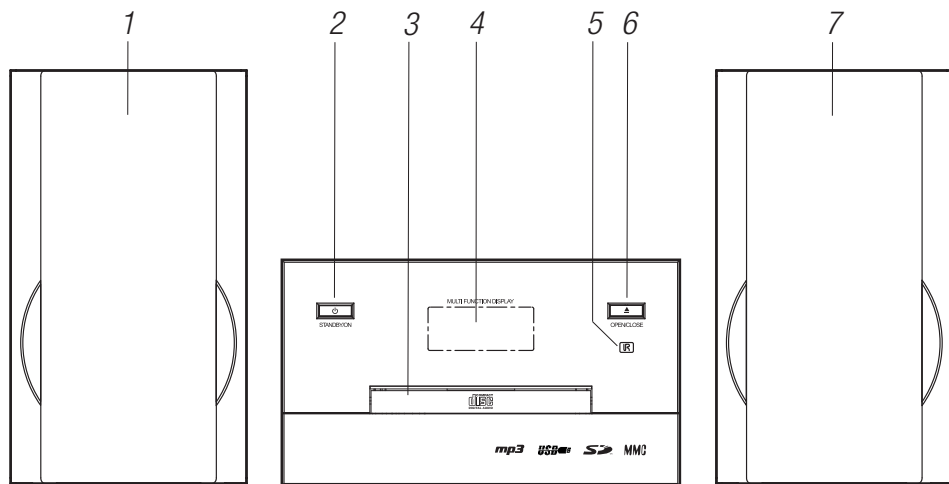


Nr.	Teil / Taste	Funktion
1	Linker Lautsprecher	
2	Taste  STANDBY/ON	Gerät einschalten oder auf Bereitschaft schalten
3	CD-Fach	CD einlegen
4	LCD-Anzeige	Zeigt Information zur aktuellen Wiedergabe an
5	Fernbedienungssensor	Empfängt Signal der Fernbedienung
6	Taste  OPEN/CLOSE	CD-Fach öffnen oder schließen
7	Rechter Lautsprecher	
8	Anschluss USB IN 	Anschluss von USB-Speicher mit MP3/WMA Dateien
9	Kartenschlitz MEMORY CARD für SD/MMC Karte	SD/MMC Karte mit MP3/WMA Dateien einschieben
10	Griffmulde	Hier mit dem Finger greifen, um den Deckel zu öffnen.
11	iPhone/iPod Anschluss	iPhone/iPod anschließen, um die Musik hiervon wiederzugeben.
12	Deckel	Deckel öffnen, um zusätzliche Geräte anzuschließen.
13	Anschlussbuchse PHONES	Kopfhörer mit 3,5mm Stereo-Klinkenstecker anschließen
14	Lautsprecheranschluss- klemmen R für rechten Lautsprecher	Lautsprecherkabel für rechten Lautsprecher einführen
15	Lautsprecheranschluss- klemmen L für linken Lautsprecher	Lautsprecherkabel für linken Lautsprecher einführen
16	Bedienfeld	Berührungsempfindliches Bedienfeld
17	Sensortaste FUNC.	Wiedergabemodi auswählen
18	Sensortaste iPod/MEM./C-ADJ.	iPod/iPhone Funktion, Titel und Radiosender programmieren, Uhrzeit einstellen

BEDIENELEMENTE

Nr.	Teil / Taste	Funktion
19	Sensortaste PRESET/FOLDER ►	Ordner auswählen vorwärts, Radio-Speicherplatz auswählen
20	Sensortaste PRESET/FOLDER ◀	Ordner auswählen rückwärts, Radio-Speicherplatz auswählen
21	Sensortaste ◀◀	Titelsprung rückwärts, Rücklauf
22	Sensortaste MENU ■	Zum vorherigen iPod/iPhone Menü schalten, Wiedergabe stoppen
23	Sensortaste ▶▶	Titelsprung vorwärts, Vorlauf
24	Sensortaste ENTER ► 	Wiedergabe starten und anhalten, Eingabe bestätigen
25	Sensortaste RADIO/MODE	Umschalten der RDS-Anzeigefunktion
26	Sensortaste RADIO/SEARCH	Programmtyp suchen
27	Sensortaste VOLUME -	Lautstärke verringern
28	Sensortaste VOLUME +	Lautstärke erhöhen
29	Anschlussbuchsen AUX L/R	Zusatzgerät zur Audiowiedergabe anschließen
30	Anschlussbuchse FM ANT	Anschlussbuchse für UKW-Wurfantenne oder für 75 Ohm UKW-Hausantenne mit Antennenstecker
31	UKW-Wurfantenne	An Anschlussbuchse FM ANT anschließen
32	Netzkabel mit Netzstecker	Netzstecker mit geeigneter Steckdose verbinden
33	Ein-/Ausschalter ON/OFF	Gerät auf Bereitschaft schalten oder ausschalten.
34	Anschlussbuchse VIDEO OUT	Video-Ausgangsverbindung


Fernbedienung

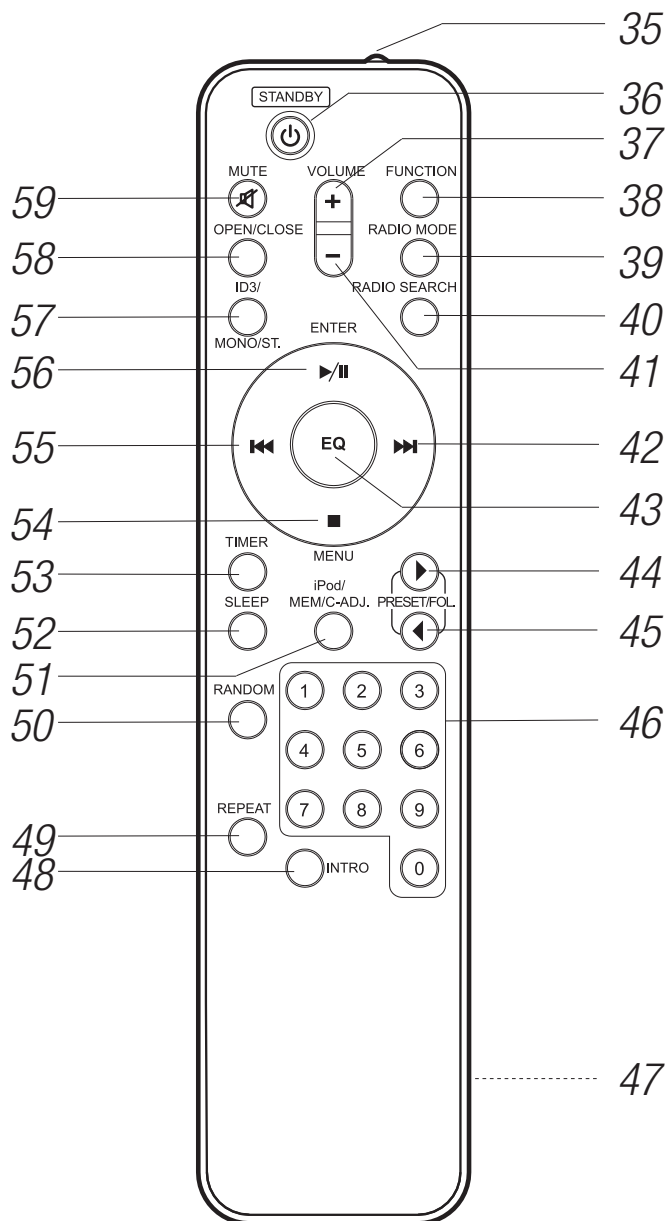

BEDIENELEMENTE

Nr.	Teil / Taste	Funktion
35	Fernbedienungssender	Signalübertragung
36	Taste ⏻ STANDBY	Gerät einschalten oder auf Bereitschaft schalten
37	Taste VOLUME +	Lautstärke erhöhen
38	Taste FUNCTION	Wiedergabemodi auswählen
39	Taste RADIO MODE	Umschalten der RDS-Anzeigefunktion
40	Taste RADIO SEARCH	Programmtyp suchen
41	Taste VOLUME -	Lautstärke verringern
42	Taste ▶▶	Titelsprung vorwärts, Vorlauf
43	Taste EQ	Klangeinstellungen auswählen
44	Taste PRESET/FOL. ▶	Ordner auswählen vorwärts, Radio-Speicherplatz auswählen
45	Taste PRESET/FOL. ◀	Ordner auswählen rückwärts, Radio-Speicherplatz auswählen
46	Zahlentasten 0 - 9	Titel/Radio-Speicherplatz direkt auswählen
47	Batteriefach (Rückseite)	
48	Taste INTRO	Titel für ca. 10 Sekunden anspielen
49	Taste REPEAT	Wiederholung von Titel, alle Titel Ordner (Album)
50	Taste RANDOM	Zufallswiedergabe
51	Taste iPod/MEM./C-ADJ.	iPod/iPhone Funktion, Titel und Radiosender programmieren, Uhrzeit einstellen
52	Taste SLEEP	Sleep-Timer
53	Taste TIMER	Weckzeit einstellen
54	Taste MENU ■	Zum vorherigen iPod/iPhone Menü schalten, Wiedergabe stoppen
55	Taste ◀◀	Titelsprung rückwärts, Rücklauf
56	Taste ENTER ▶▶	Auswahl bestätigen, Wiedergabe starten/anhalten
57	Taste ID3/MONO/ST.	Titelinformation anzeigen, Mono/Stereo im Radiobetrieb umschalten
58	Taste OPEN/CLOSE	CD-Fach öffnen/schließen
59	Taste MUTE 	Stummschaltung

LCD-Anzeige

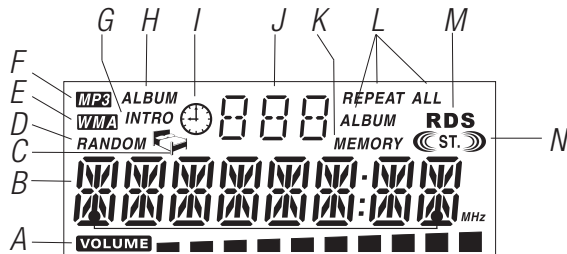

	Beschreibung
A	Lautstärkeanzeige
B	Alphanumerische Anzeige
C	Anzeige für Sleep-Timer
D	Anzeige RANDOM für Zufallswiedergabe
E	WMA -Anzeige
F	MP3 -Anzeige
G	Anzeige INTRO für Titelanmeldung
H	ALBUM -Anzeige
I	Anzeige für Weckfunktion
J	Anzeige für Album/Radio-Speicherplatz
K	Anzeige MEMORY für Titel-/Senderprogrammierung
L	Anzeige REPEAT ALL ALBUM für Titelwiederholung
M	Anzeige RDS für Radiodaten Service
N	Stereoanzeige

Hinweise zur Handhabung der Fernbedienung:

- Halten Sie den Fernbedienungssender (35) immer auf den Fernbedienungssensor (5) am Gerät, wenn die Fernbedienung verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass sich zwischen Fernbedienung und Gerät keine Hindernisse, wie z. B. Möbel, befinden, die die Signalübertragung blockieren könnten.

GERÄT EINRICHTEN

- Direkte Sonneneinstrahlung oder anderes helles Licht kann die Signalübertragung beeinträchtigen. Falls dies der Fall ist, dunkeln Sie den Raum ab. Falls das Abdunkeln des Raumes keine Lösung bringt, kann es möglich sein, dass die Batterien der Fernbedienung verbraucht sind. Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien.

Lieferumfang


- 1 x Mikro System
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Lautsprecher
- 2 x Lautsprecherabdeckung
- 2 x Lautsprecherkabel
- 1 x UKW-Wurfantenne
- 1 x Bedienungsanleitung

Gerät auspacken und prüfen

- Entnehmen Sie das Gerät und das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt darin lagern oder transportieren möchten. Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, entsorgen Sie sie gemäß den lokalen Verordnungen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder beschädigt sein, verwenden Sie das Gerät nicht. Das Gerät mit Zubehör und der Verpackung sollte in diesem Fall zu dem Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde, zurückgebracht werden.
- Befestigen Sie die Lautsprecherabdeckungen an den Lautsprechern, indem diese gleichmäßig in die Öffnungen an der Vorderseite der Lautsprecher gedrückt werden.

Batterien in die Fernbedienung einlegen


- Die Fernbedienung wird mit 2 Stück 1,5V Batterien Typ AAA betrieben (Batterien sind im Lieferumfang enthalten).
- Das Batteriefach (47) an der Rückseite öffnen. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung, wie auf der Batteriefachabdeckung markiert.
- Die Batterien einlegen und dabei auf korrekte Polarität (+) Plus und (-) Minus achten, wie auf den Batterien und im Batteriefach angegeben.
- Die Batteriefachabdeckung schließen. Die Batteriefachabdeckung muss hierbei hörbar einklicken.
- Lesen Sie hierzu auch die Sicherheitsanweisungen bzgl. der Handhabung von Batterien (Siehe Kapitel *WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN*).

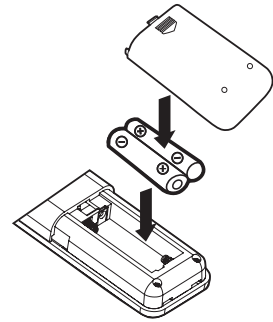


Antennenanschluss

- Den Stecker der UKW-Wurfantenne (31) mit dem Stift im Anschluss **FM ANT** (30) verbinden und die Antenne für einen optimalen Empfang vollständig auslegen. Experimentieren Sie mit dem Auslegen der Wurfantenne, um einen optimalen Empfang zu erhalten.
- Alternativ kann am Anschluss **FM ANT** eine 75 Ohm UKW-Hausantenne mit einem Antennenstecker angeschlossen werden.

Anschluss an UKW Hausantenne mit 75 Ohm Antennenkabel



Mitgelieferte UKW-Wurfantenne anschließen




BASISFUNKTIONEN

Information zu den Beschreibungen in dieser Anleitung

- Viele Funktionen dieser Musikanlage können direkt am Gerät ausgeführt werden. Alle Funktionen sind jedoch auf der Fernbedienung ausführbar.
- In dieser Bedienungsanleitung werden grundsätzlich die Tasten der Fernbedienung beschrieben. Falls sich die Beschreibung auf Tasten am Gerät bezieht, wird darauf ausdrücklich hingewiesen.

Lautsprecherverbindung herstellen

- Die Lautsprecherkabel mit den Klemmanschlüssen an der Geräterückseite verbinden. Achten Sie darauf, dass die Klemmanschlüsse geöffnet sind.
- Verbinden Sie das Kabel des linken Lautsprechers (1) mit den Klemmanschlüssen **L + / -** (15). Das schwarze Kabel in den Anschluss **L -** mit der schwarzen Klemme stecken und die Klemme schließen. Das grau gestreifte Kabel in den Anschluss **L +** mit der grauen Klemme stecken und die Klemme schließen.
- Verbinden Sie das Kabel des rechten Lautsprechers (7) mit den Klemmanschlüssen **R + / -** (14). Das schwarze Kabel in den Anschluss **R -** mit der schwarzen Klemme stecken und die Klemme schließen. Das grau gestreifte Kabel in den Anschluss **R +** mit der grauen Klemme stecken und die Klemme schließen.

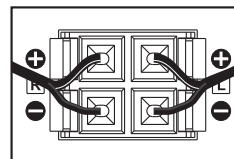

Stromversorgung

- Darauf achten, dass die Stromversorgung mit den technischen Daten auf dem Typenschild übereinstimmt. Den Netzstecker (32) mit einer geeigneten Steckdose verbinden.
- Das Gerät wird an der Rückseite mit dem Ein-/Ausschalter (33) auf Bereitschaft (Standby) geschaltet.
- Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Kopfhöreranschluss

- Unter dem Deckel an der Oberseite des Geräts befindet sich die Anschlussbuchse **PHONES** (13) an der ein Kopfhörer mit einem 3,5mm Klinkenstecker angeschlossen werden kann.

- Die Lautsprecher werden automatisch abgeschaltet, sobald ein Kopfhörer angeschlossen ist.

Gerät ein-/ausschalten

- Den Ein-/Ausschalter (33) auf **ON** stellen, um das Gerät auf Bereitschaft zu schalten. Die rote LED Leuchte über der Taste **STANDBY/ON** (2) am Gerät leuchtet auf.
- Die Taste **STANDBY/ON** am Gerät oder die Taste **STANDBY** (36) auf der Fernbedienung drücken, um das Gerät einzuschalten. Die blaue Beleuchtung oberhalb des CD-Fachs (3) und in der LCD-Anzeige (4) leuchtet auf, sowie die weiße Beleuchtung des Bedienfelds (16) schaltet sich ein. In der LCD-Anzeige erscheint für einige Sekunden "HELLO".
- Beim ersten Einschalten und wenn vorher die Stromzufuhr unterbrochen wurde, schaltet das Gerät auf Radiobetrieb. Beim erneuten Einschalten, wird die zuletzt eingestellte Klangquelle (z. B. USB) wiedergegeben.
- Die Sensortaste **FUNC.** (17) am Gerät oder die Taste **FUNCTION** (38) auf der Fernbedienung betätigen bis die gewünschte Klangquelle in der LCD-Anzeige erscheint. Die Klangquellen werden in der folgenden Reihenfolge aufgerufen: TUNER - CD - USB - CARD - IPOD - AUX
- Um zu vermeiden, dass direkt beim nächsten Einschalten eine zu hohe Lautstärke wiedergegeben wird, sollte vor jedem Ausschalten des Geräts die Lautstärke auf Minimum gestellt werden. Hierzu die Taste **VOLUME -** (41) gedrückt halten oder den Finger solange auf die Sensortaste **VOLUME -** (27) halten, bis in der LCD-Anzeige "VOL MIN" erscheint und somit die niedrigste Lautstärke eingestellt ist.
- Die Taste **STANDBY** erneut drücken, um das Gerät auszuschalten. In der LCD-Anzeige erscheint kurz "GOODBYE". Die blaue Beleuchtung oberhalb des CD-Fachs und in der LCD-Anzeige erlischt, sowie die weiße Beleuchtung des Bedienfelds schaltet sich aus.
- **Hinweis:** Wird das Gerät mit der Taste **STANDBY** nicht ausgeschaltet und es erfolgt keine Wiedergabe schaltet das Gerät nach einiger Zeit automatisch aus.
- Den Ein-/Ausschalter auf **OFF** stellen, um das Gerät auszuschalten.
- Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



BASISFUNKTIONEN

Lautstärke einstellen

- Die Lautstärke mit den Sensortasten **VOLUME +** / **VOLUME -** (28, 27) oder mit den Tasten **VOLUME +** / **VOLUME -** (37, 41) einstellen.
- Tippen der Tasten in Richtung **+** erhöht die Lautstärke. Tippen der Tasten in Richtung **-** verringert die Lautstärke. Werden die Tasten gedrückt gehalten erhöht oder verringert sich die Lautstärke, solange die Tasten gehalten werden. Die Veränderung der Lautstärke wird in der LCD-Anzeige angezeigt.
- Die niedrigste Einstellung wird mit "MIN" angezeigt. Die höchste Einstellung wird mit "MAX" angezeigt. Die Lautstärke wird in der LCD-Anzeige im Bereich von 1 bis 30 angezeigt.



Klang einstellen

- Die voreingestellten Klangeinstellungen werden mit der Taste **EQ** (43) in folgender Reihenfolge aufgerufen:

PASS → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ



- Die entsprechende Klangeinstellung erscheint für einige Sekunden in der LCD-Anzeige.
- Das System speichert den zuletzt eingestellten Klang, solange die Stromverbindung nicht unterbrochen wird. Beim erneuten Einschalten wird der zuletzt eingestellte Klang wiedergegeben.

Stummschaltung

- Drücken Sie die Taste **MUTE** ⌂ (59), um den Ton kurzfristig abzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **MUTE** ⌂ erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Titel anspielen

- Um die Titel kurz anzuspielden, drücken Sie die Taste **INTRO** (48). Alle Titel einer CD oder eines Speichermediums (USB / Speicherkarte) werden für ca. 10 Sekunden angespielt. In der Anzeige erscheint "INTRO".

- Drücken Sie die Taste **INTRO** oder **MENU** ■ (54), um die Funktion zu stoppen.

Disk Formate und Speichermedien

- Dieses System unterstützt die folgenden CD-Formate: Audio-CD, CD-R und CD-RW.
- **Achtung!** Legen Sie keine CD-ROM, CDI, VCD, DVD oder Computer CDs in das Gerät, um diese abzuspielen.
- Dieses System unterstützt CDs, USB-Speicher und SD/MMC-Karten mit MP3- und WMA-Audio.
- CDs mit nicht standardisierten Ausführungen, wie Herz-, Quadrat- oder Sternform, können auf diesem Gerät nicht abgespielt werden. Wird versucht, diese CD-Ausführungen abzuspielen, kann dies zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Bringen Sie keine Aufkleber, Etiketten etc. auf keiner Seite einer CD-R/RW Disk an, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.




Hinweise:

- Dieses Gerät kann normal bespielte CDs, sowie CD-R und CD-RW abspielen. Die Abspielbarkeit auf diesem Gerät kann von der Qualität und der Beschaffenheit der CD abhängig sein. Des weiteren kann dies von der Qualität der Aufnahme, der Konfiguration des Aufnahmegeräts oder der angewendeten Software abhängig sein.
- Eine Wiedergabe kann nicht in allen Fällen garantiert werden. Dies stellt kein Problem des Geräts dar.
- Dieses Gerät ist konzipiert, um Audiodateien von SD/MMC-Speicherkarten und von USB-Speichermedien, die dem USB Massenspeicher Standard entsprechen, wiederzugeben. Eine Wiedergabe von kompatiblen USB-Speichern kann nicht in allen Fällen garantiert werden. Dies stellt kein Problem des Geräts dar.
- Aufgrund von sich ändernden Technologien kann es vorkommen, dass bestimmte USB-Speichergeräte oder SD/MMC-Karten nicht kompatibel mit diesem Gerät sind.

MUSIKWIEDERGABE

CD einlegen und entfernen

- Die Sensortaste **FUNC.** (17) am Gerät oder die Taste **FUNCTION** (38) betätigen, bis "CD" in der LCD-Anzeige erscheint.
- Die Taste **▲ OPEN/CLOSE** (6) am Gerät oder die Taste **OPEN/CLOSE** (58) drücken, um das CD-Fach (3) zu öffnen. In der LCD-Anzeige erscheint "OPEN", sobald sich das CD-Fach öffnet.
- Legen Sie eine CD, mit der beschrifteten Seite nach oben zeigend, in das CD-Fach. Die Taste **OPEN/CLOSE** erneut drücken, um das CD-Fach zu schließen. In der LCD-Anzeige erscheint "CLOSE", sobald sich das CD-Fach schließt. Anschließend erscheint "READING" in der LCD-Anzeige. Der Inhalt der CD wird gelesen.
- Wenn es sich um eine MP3/WMA-CD handelt, wird die Anzahl der Titel und Ordner in der LCD-Anzeige angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Titel.
- Bei einer Audio CD erscheinen "Cd", "01" (erster Titel) und "00:00" (Abspielzeit). Die Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Titel. Die aktuell abgespielte Zeit des Titels wird in der LCD-Anzeige angezeigt.
- Vor dem Entfernen der CD, die Taste **MENU ■** (54) oder Sensortaste **MENU ■** (22) am Gerät drücken, um die Wiedergabe zu stoppen. Bei einer Audio CD erscheint die Anzahl der Titel und die gesamte Abspielzeit. Bei einer MP3/WMA-CD erscheint die Anzahl der Ordner und Titel, sowie "STOP".
- Die Taste **▲ OPEN/CLOSE** drücken, um das CD-Fach zu öffnen und die CD zu entnehmen.

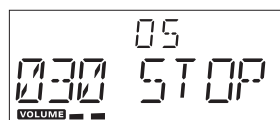

Hinweise:

- Legen Sie nur geeignete CDs in das CD-Fach. Keine anderen Gegenstände in das CD-Fach einlegen. Fremdgegenstände können die Mechanik beschädigen.
- Entnehmen Sie die CD nur, nachdem sich das CD-Fach vollständig geöffnet hat.
- Legen Sie nie mehr als eine CD gleichzeitig in das Fach.
- Berühren Sie niemals die klare Linse des Lasers.

- Halten Sie das CD-Fach geschlossen, außer zum CD-Wechsel.
- Öffnen Sie niemals das CD-Fach, wenn gerade eine CD abgespielt wird oder wenn die CD noch rotiert.

Speichermedien einstecken und entfernen

- Speichermedien werden in die entsprechenden Anschlüsse an der Oberseite des Geräts gesteckt.
- Stecken Sie einen USB-Speicher in den Anschluss **USB IN** (8). Achten Sie auf die korrekte Seite beim Einstecken. Der USB-Speicher kann nur in einer bestimmten Position eingesteckt werden. Entfernen Sie den USB-Speicher, indem Sie ihn vorsichtig aus dem Anschluss ziehen.
- Stecken Sie eine SD/MMC-Karte in den Kartenschlitz **MEMORY CARD** (9). Achten Sie auf die korrekte Seite beim Einstecken. Die Speicherkarte kann nur in einer bestimmten Position eingesteckt werden. Entfernen Sie die Karte, indem Sie diese vorsichtig aus dem Kartenschlitz ziehen.
- Die Funktionen *Wiedergabe und Pause*, *Titelsprung*, *Ordner (Album) auswählen*, *Titelwiederholung* und *Zufallswiedergabe* und *Titelprogrammierung* sind bei der Verwendung einer Speicherkarte oder eines USB-Speichers mit MP3/WMA-Audiodateien identisch mit denen einer MP3/WMA-CD.


Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass geeignete Adapter verwendet werden. Wird dies nicht beachtet, kann dies zu Beschädigungen an den Speichermedien und/oder am Gerät führen.
- Nicht mehr als ein Speichermedium in den entsprechenden Anschluss einführen.

CD Wiedergabe

Wiedergabe und Pause

- Die Sensortaste **FUNC.** (17) oder die Taste **FUNCTION** (38) drücken bis "CD" in der LCD-Anzeige erscheint. Befindet sich keine CD im CD-Fach erscheint "NO DISC" in der LCD-Anzeige.



MUSIKWIEDERGABE

- Die Taste **▲ OPEN/CLOSE** drücken, um das CD-Fach zu öffnen.
- Eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben zeigend in das CD-Fach einlegen.
- Bei eingelegter MP3/WMA-CD erscheint in der LCD-Anzeige die Anzahl der Titel, Ordner und "MP3" oder "WMA". Bei einer Audio-CD erscheint in der LCD-Anzeige nur die Anzahl der Titel. Die Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Titel.
- Die aktuell abgespielte Zeit des Titels wird in der LCD-Anzeige angezeigt.
- Die Wiedergabe läuft solange, bis alle Titel der CD abgespielt sind.
- Die Taste **MENU ■** (54) drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Um die Wiedergabe zwischenzeitlich anzuhalten, die Sensortaste **ENTER ►||** (24) am Gerät oder die Taste **ENTER ►||** (56) drücken. Die Musik stoppt und in der LCD-Anzeige blinkt die aktuelle Abspielzeit.
- Die Taste **ENTER ►||** erneut drücken, um die Wiedergabe von der letzten Position aus zu starten.

Titelsprung

- Die Taste **►►** (42) mehrmals drücken, um jeweils einen Titel nach vorne zu springen.
- Die Taste **◄◄** (55) mehrmals drücken, um jeweils einen Titel zurück zu springen. Die Wiedergabe startet mit dem ausgewählten Titel.
- Wird die Taste **◄◄** während der Wiedergabe eines Titels gedrückt, startet der aktuelle Titel erneut.
- **Hinweis:** Verwenden Sie die Zahlentasten (46), um Titel direkt anzuwählen. Bei Verwendung der Zahlentasten muss für die Titel 1 bis 9 eine 0 vor dem Speicherplatz gedrückt werden. Zum Beispiel, für Titel 5 drücken Sie die Zahlentasten **0** und **5** nacheinander.


Ordner (Album) auswählen

- Die Sensortasten **PRESET FOLDER ► / ◄** (19, 20) am Gerät oder Tasten **PRESET FOL. ► / ◄** (44, 45) drücken, um einen Ordner auf einer MP3/WMA-CD auszuwählen. In der LCD-Anzeige erscheint der gewählte Ordner und für ca. 2 Sekunden "ALBUM". Mit jedem Drücken der Taste **►** wird der nächst höhere Ordner in der LCD-Anzeige angezeigt. Mit jedem Drücken der Taste **◄** wird der nächst niedrigere Ordner in der LCD-Anzeige angezeigt.
- Die Taste **►►** drücken, um einen Titel in einem Ordner auszuwählen.
- Die Taste **ENTER ►||** drücken, um die Wiedergabe zu starten.

- Werden die Tasten **PRESET FOL.** ► / ◀ während der Wiedergabe gedrückt, startet die Wiedergabe für den ausgewählten Ordner automatisch.

Titelwiederholung und Zufallswiedergabe

- Die Wiederholungsfunktion dieses Geräts ermöglicht ununterbrochene Wiederholung eines einzelnen Titels, einer kompletten CD oder eines Ordners. Die Wiederholungsfunktion wird während der Wiedergabe aktiviert.
- Den zu wiederholenden Titel auswählen und die Wiedergabe starten.
- Die Taste **REPEAT** (49) einmal drücken. In der LCD-Anzeige erscheint "REPEAT" und der ausgewählte Titel wird kontinuierlich wiederholt.
- Zum Wiederholen aller Titel einer CD die Wiedergabe starten und die Taste **REPEAT** zweimal drücken. In der LCD-Anzeige erscheint "REPEAT ALL".
- Zum Wiederholen eines Ordners (Album) auf einer CD die Wiedergabe starten und die Taste **REPEAT** dreimal drücken. In der LCD-Anzeige erscheinen "REPEAT" und "ALBUM".
- Die Taste **REPEAT** viermal drücken. In der LCD-Anzeige erlischt "REPEAT" und "ALBUM". Die Wiederholungsfunktion ist ausgeschaltet.
- Die Taste **RANDOM** (50) drücken, um die Titel auf der CD in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.
- Um die Zufallswiedergabe abzuschalten, die Taste **RANDOM** ein weiteres Mal drücken. "RANDOM" erlischt in der LCD-Anzeige.



MP3/WMA-CD und Anzeigeinformation lesen

- Nachdem eine MP3/WMA-CD eingelegt wurde, liest der CD-Player jeden einzelnen Ordner bzw. Album (einen Ordner zurzeit) auf der CD. Die Anzahl der Ordner und die Anzahl der Titel werden in der LCD-Anzeige angezeigt.
- Da MP3/WMA-CDs viel mehr Informationen beinhalten, als normale Audio-CDs, benötigt der CD-Player mehr Zeit, um den Inhalt einer MP3/WMA-CD zu lesen. In der LCD-Anzeige erscheint "READING", bevor die Wiedergabe startet.

MUSIKWIEDERGABE

ID3 Titelinformation anzeigen

- Wenn Sie eine CD auf Ihrem Computer mit MP3/WMA-Audiodateien anlegen, können Sie normalerweise den Namen des Interpreten, Albums und die Titel der einzelnen Lieder eingeben.
- Die Taste **ID3/MONO/ST.** (57) drücken, um ID3 Titelinformationen anzuzeigen. Die Taste noch einmal drücken, um die Funktion wieder auszuschalten.

Titelprogrammierung


Bis zu 32 Titel im Audio-CD Modus und bis zu 64 Titel im MP3/WMA-CD Modus und bei USB-Speichern sowie bei Speicherkarten können in beliebiger Reihenfolge programmiert werden. Ein einzelner Titel kann mehrmals programmiert werden.

Hinweis:

Titel können während der Wiedergabe nicht programmiert werden. Falls MP3/WMA-Dateien von einem USB-Speicher bzw. einer Speicherkarte abgespielt werden oder eine Audio-CD abgespielt wird, stoppen Sie die Wiedergabe, bevor Sie mit der Programmierung beginnen. Die Programmierung muss immer im Stopp-Modus erfolgen.

Die Programmierung der Titel erfolgt wie nachstehend beschrieben am Beispiel eine MP3-CD:

- Legen Sie eine MP3-CD ein.
- Wählen Sie die Klangquelle "CD" mit der Taste **FUNCTION** (38) aus. Sobald die Klangquelle ausgewählt ist, wird der Inhalt gelesen und die Wiedergabe startet. Stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste **MENU** ■ (54).
- Die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** (51) drücken. In der LCD-Anzeige blinkt die Ordneranzeige und "P01" (Programmplatz 1) erscheint in der Anzeige.
- Wählen Sie den gewünschten Ordner mit den Tasten **PRESET/FOL.** ► / ◀ (44, 45) aus. Die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- Die Titelanzeige blinkt. Wählen Sie den gewünschten Titel mit den Tasten ►►/◄◄ (42, 55) aus. Die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



- Der Programmplatz wechselt auf "P02".
- Wählen Sie erneut einen Ordner mit den Tasten **PRESET/FOL.** ► / ◀ (44, 45) aus und bestätigen mit der Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** (51).
- Wählen Sie den zweiten Titel mit den Taste ►► / ◀◀ (42, 55) aus und bestätigen mit der Taste **iPod/MEM./C-ADJ.**
- Speichern Sie weitere Titel auf die gleiche Weise und starten Sie nach Beendigung der Programmierung die Wiedergabe mit der Taste **ENTER** ►|| (56). In der LCD-Anzeige erscheint "MEMORY" und zeigt damit an, dass ein Programm abgespielt wird.
- Alle Titel werden in der programmierten Reihenfolge abgespielt. Nach dem letzten Titel stoppt die Wiedergabe. Die programmierte Reihenfolge verbleibt jedoch im Speicher des Geräts.
- Die Taste **MENU** ■ (54) einmal drücken, um die Programmwiedergabe zu beenden. Die programmierte Reihenfolge verbleibt im Speicher des Gerätes und kann mit der Taste **ENTER** ►|| erneut abgespielt werden.
- Um die programmierten Titel aus dem Speicher zu löschen, die Taste **MENU** ■ ein weiteres Mal drücken.
- Zum Aufrufen der programmierten Titel die Tasten ►► / ◀◀ im Stopp-Modus drücken.
- **Hinweis:** Wenn Sie ca. 15 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Titelprogrammierung abgebrochen. Die bis dahin programmierten Titel werden gespeichert.



Programmierte Titel wiederholen

- Die programmierten Titel können wiederholt werden.
- Die Titel programmieren, wie zuvor beschrieben.
- Die Taste **ENTER** ►|| drücken, um die programmierte Wiedergabe zu starten. Die Taste **REPEAT** (49) drücken, um den aktuell programmierten Titel zu wiederholen. In der LCD-Anzeige erscheint "REPEAT".
- Die Taste **REPEAT** zweimal drücken, um alle programmierten Titel zu wiederholen. In der LCD-Anzeige erscheint "REPEAT ALL". Die programmierten Titel werden kontinuierlich wiederholt.
- Die Taste **REPEAT** dreimal drücken, um die Wiederholungsfunktion zu stoppen. In der LCD-Anzeige erlischt "REPEAT ALL".

MUSIKWIEDERGABE

iPod/iPhone Betrieb

Ein iPod oder iPhone kann bei Verbindung mit der iPod/iPhone Aufnahme Musik wiedergeben und mit der Fernbedienung gesteuert werden. Wird ein iPod oder iPhone an das Gerät angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet, wird die Batterie geladen. Vermeiden Sie eine Ladung während des Radiobetriebs, da dies den Radioempfang beeinflussen kann.

Mit dem Gerät werden keine Adapter für iPod/iPhone Geräte geliefert. Adapter können eventuelle Beanspruchungen an der Steckverbindung in der iPod/iPhone Aufnahme während des Betriebs vermindern.

Falls Adapter verwendet werden, achten Sie darauf, dass korrekte Adapter verwendet werden. Wird dies nicht beachtet, kann dies zu Beschädigungen am iPod/iPhone oder am Gerät führen.

iPod/iPhone anschließen

- Entfernen Sie eventuell vorhandene Schutzhüllen von Ihrem eingeschalteten iPod/iPhone bevor Sie es auf den iPod/iPhone Anschluss (11) setzen.
- Führen Sie Ihr iPod/iPhone Gerät vorsichtig auf den iPod/iPhone Anschluss.
- Schalten Sie das Gerät mit der Taste **⏻** **STANDBY** (36) ein.
- Die Sensortaste **FUNC.** (17) oder die Taste **FUNCTION** (38) so oft drücken, bis "IPOD" in der LCD-Anzeige erscheint.
- Für die Wiedergabe von Video oder Bildern von Ihrem iPod Video muss ein Videokabel mit Cinchstecker (nicht im Lieferumfang) an der Anschlussbuchse **VIDEO OUT** (34) angeschlossen werden. Verbinden Sie das andere Ende des Videokabels mit Ihrem Monitor/Fernsehgerät.

Hinweis:

Falls Ihr iPod/iPhone nicht reagiert, schalten Sie dieses aus und danach wieder an und versuchen Sie erneut, es anzuschließen.

Verwenden Sie die Fernbedienung, um Ihr iPod/iPhone wie folgt zu steuern:

In das Hauptmenü gelangen	Taste iPod/MEM./C-ADJ. (57) drücken
Menüpunkte durchlaufen	Tasten ▶▶ / ◀◀ (42, 55) drücken
Menüpunkt auswählen	Taste ENTER ▶ (56) drücken
Titel wiedergeben oder pausieren	Taste ENTER ▶ (56) drücken
Lautstärke regeln	Tasten VOLUME + / - (37, 41) drücken
Zu nächstem Titel springen	Taste ▶▶ (42) drücken
Zum vorherigen Titel springen	Taste ◀◀ (55) drücken
Zum vorherigen Menü schalten	Taste MENU ■ (54) drücken

iPod/iPhone Modus

- Die Taste **ENTER ▶||** (56) drücken, um die Wiedergabe zu starten oder kurz anzuhalten. Regeln Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOLUME + / -** (37, 41).
- Stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste **MENU ■** (54).
- Die Tasten **▶▶** / **◀◀** (42, 55) drücken, um einen Titel auszuwählen.
- Die Taste **RANDOM** (50) drücken, um die Zufallswiedergabe zu starten.
- Die Taste **REPEAT** (49) drücken, um den aktuellen Titel zu wiederholen.

iPod/iPhone Menü Modus

- **Hinweis:** Das Musikmenü muss im iPod/iPhone zuerst gestartet werden, um weitere Funktionen mit der Fernbedienung auszuführen.
- Im iPod/iPhone Modus die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** (57) drücken, um in das iPod/iPhone Menü zu gelangen. In der LCD-Anzeige erscheint "IPODMENU".
- Die Tasten **▶▶** / **◀◀** (42, 55) drücken, um das Menü zu durchsuchen.
- Die Taste **ENTER ▶||** (56) drücken, um den gewünschten Ordner auszuwählen.
- Die Tasten **▶▶** / **◀◀** drücken, um den Ordner zu durchsuchen.
- Wenn Sie zum vorherigen iPod/iPhone Menü zurückkehren möchten, die Taste **MENU ■** (54) betätigen.

MUSIKWIEDERGABE

Externe Geräte anschließen

- Über die Anschlussbuchsen **AUX L/R** (29) können verschiedene externe Geräte zum Wiedergeben von Audio angeschlossen werden. Die folgenden externen Geräte lassen sich mit einem geeigneten Audio-Cinchkabel (im Lieferumfang nicht enthalten!) anschließen: Audio-Ausgänge von einem DVD-Abspielgerät oder einem Videorekorder, Kassettenabspielgerät, Plattenspieler, MD-Player.
- **Achtung!** Bevor Sie Ihr externes Gerät anschließen, beachten Sie ebenfalls dessen Bedienungsanleitung bezüglich Sicherheitshinweise und Gebrauch mit anderen Geräten.
- Ein Audio-Cinchkabel mit dem Audio-Ausgang Ihres externen Geräts verbinden. Das andere Ende des Audiokabels mit den Anschlussbuchsen **AUX L/R** verbinden. Verbinden Sie jeweils den weißen Stecker mit der weißen Buchse **L** und den roten Stecker mit der roten Buchse **R**. Das externe Gerät kann dauerhaft mit diesem Mikro System verbunden bleiben.
- Die Sensortaste **FUNC.** (17) am Gerät oder die Taste **FUNCTION** (38) so oft drücken, bis "AUX" in der LCD-Anzeige erscheint.
- Die Wiedergabe am externen Gerät starten. Der Ton wird über die Lautsprecher wiedergegeben. Regeln Sie die Lautstärke am Gerät, wie unter Abschnitt *Lautstärke einstellen* beschrieben.

Radiobetrieb


- Für UKW-Empfang kann das Gerät mit der mitgelieferten Wurfantenne oder mit einer 75 Ohm Hausantenne verbunden werden (siehe Abschnitt *Antennenanschluss*).
- Die Sensortaste **FUNC.** oder die Taste **FUNCTION** so oft drücken, bis "TUNER" in der LCD-Anzeige erscheint.

Manuelle Sendereinstellung

- Die Tasten **◀◀** / **▶▶** (42, 55) kurz antippen, um den gewünschten Sender manuell zu suchen. Mit jedem Tippen springt die Anzeige um 0.05 MHz vorwärts oder rückwärts. Bei RDS und Stereoempfang erscheinen die entsprechenden Symbole **RDS** und **◀ST.▶** in der LCD-Anzeige.
- Ist der Stereoempfang mit Rauschen hinterlegt, kann mit der Taste **ID3/MONO/ST.** (57) auf Mono umgeschaltet werden. Das Stereoempfangssymbol **◀ST.▶** erlischt. Im Monobetrieb ist das Rauschen geringer.

Automatische Sendereinstellung und Sender speichern


- Halten Sie die Tasten **◀◀** / **▶▶** für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten. Sobald ein Sender gefunden wird, stoppt die Sendersuche.
- Die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** (57) drücken. In der LCD-Anzeige blinkt der Speicherplatz. Drücken Sie erneut die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.**, um den Sender unter dieser Nummer zu speichern. Falls ein anderer Speicherplatz verwendet werden soll, kann dieser mit den Tasten **PRESET FOL.** **▶** / **◀** (44, 45) ausgewählt werden. Drücken Sie anschließend die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.**, um den Sender zu speichern.
- Wiederholen Sie die vorgenannten Schritte, um bis zu 30 Sender zu speichern.
- Zum Aufrufen der gespeicherten Sender, drücken Sie die Tasten **PRESET FOL.** **▶** / **◀** oder die Zahlentasten (46), um den Speicherplatz direkt anzuwählen. Bei Verwendung der Zahlentasten muss für die Speicherplätze 1 bis 9 eine 0 vor dem Speicherplatz gedrückt werden. Zum Beispiel, für Speicherplatz 5 drücken Sie die Zahlentasten **0** und **5** nacheinander.
- Speicherplatz und Senderfrequenz werden kurz angezeigt. Anschließend zeigt die LCD-Anzeige den Sendernamen an, wenn es sich um einen RDS-fähigen Sender handelt.



MUSIKWIEDERGABE

RDS Funktion


- Voraussetzung für die folgenden Funktionen ist, dass die ausgewählten Sender ein RDS-Signal aussenden und die Funktionen unterstützen. Die RDS-Signale werden von den Radiosendern bestimmt. Daher sind eventuell einige der nachstehend beschriebenen Anzeigen nicht verfügbar.
- Die Sensortaste **RADIO/MODE** (25) am Gerät antippen oder die Taste **RADIO MODE** (39) drücken, um die RDS-Anzeigefunktion in folgender Reihenfolge umzuschalten:
 Programmtyp ↪ Radiotext ↪ Senderzeit/Datum ↪ Frequenz ↪ Sendername
- Die Sensortaste **RADIO/SEARCH** (26) am Gerät antippen oder die Taste **RADIO SEARCH** (40) drücken und anschließend die Tasten **PRESET FOL.** ► / ◀ (44, 45) drücken, um den Programmtyp des derzeitigen Radiosenders anzuzeigen.
- Wählen Sie mit den Tasten **PRESET FOL.** ► / ◀ einen Programmtyp aus, um einen entsprechenden Sender zu finden.
- Die folgenden Programmtypen stehen zur Verfügung und erscheinen in der nachstehenden Reihenfolge:

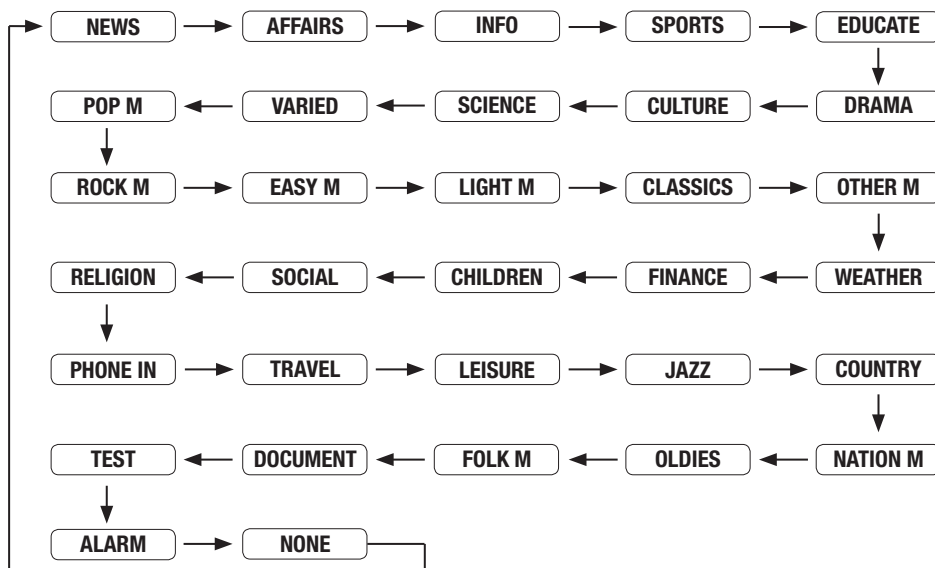

- Die Tasten ◀◀ / ▶▶ (42, 55) drücken, um die Sendersuche zu starten. Sobald ein Sender mit dem gewünschten Programmtyp gefunden wird, stoppt die Sendersuche und zeigt den Sender an.
- Wenn kein Sender mit dem gewünschten Programmtyp gefunden wird, erscheint in LCD-Anzeige "NO FOUND".

Uhrzeit einstellen

- Die Einstellung der Uhr kann nur erfolgen, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist und sich im Bereitschaftsmodus befindet.
- Berühren Sie das Bedienfeld (16) schaltet sich die weiße Beleuchtung der Sensortasten und die LCD-Anzeige für ca. 10 Sekunden ein. Sie können die Uhrzeit am Bedienfeld oder mit der Fernbedienung einstellen.
- Die Sensortaste **iPod/MEM./C-ADJ.** (18) am Bedienfeld oder die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** (51) an der Fernbedienung drücken. In der LCD-Anzeige erscheint "-- : --".
- Wenn innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Eingabe erfolgt, kehrt die LCD-Anzeige in den Bereitschaftsmodus zurück. In diesem Fall muss die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** erneut gedrückt werden, um die Zeit einzustellen.
- Die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. In der LCD-Anzeige erscheint "24 HOUR" blinkend für die 24-Stundenanzeige. Die Tasten ◀◀ / ▶▶ (42, 55) drücken, um auf die 12-Stundenanzeige umzuschalten.
- Bei der 12-Stundenanzeige erscheint in der LCD-Anzeige "AM" vor der Uhrzeit für die Zeit von 12.00 Uhr Mitternacht bis 11.59 Uhr vormittags und "PM" für die Zeit ab 12.00 Uhr bis 23.59 Uhr.
- Die Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** drücken. In der LCD-Anzeige erscheint "00 : 00". Die Stundenziffern blinken.
- Die Tasten ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Stunden einzustellen. Bestätigen Sie die Stunden mit der Taste **iPod/MEM./C-ADJ.**
- Die Tasten ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Minuten einzustellen. Bestätigen Sie die Minuten mit der Taste **iPod/MEM./C-ADJ.** Die Uhrzeit ist eingestellt und die LCD-Anzeige schaltet sich nach ca. 10 Sekunden automatisch aus.



PM 04:30

TIMER FUNKTIONEN

Weckzeit einstellen


- Es kann eine Zeit zum Einschalten und eine Zeit zum Ausschalten mit der Fernbedienung programmiert werden. Die Klangquelle und die Lautstärke können ebenfalls eingestellt werden.

Einschalten

- Während das Gerät eingeschaltet ist oder sich im Bereitschaftsmodus befindet, die Taste **TIMER** (53) gedrückt halten. In der LCD-Anzeige erscheint das Timer-Symbol ☺ und "ON" (Ein), sowie "--:--". Die linke Anzeige "--" für Stunden blinkt.
- Die Tasten ◀◀ / ▶▶ (42, 55) drücken, um die Stunden einzustellen. Die Taste **TIMER** drücken, um die Stunden zu bestätigen.
- Die rechte Anzeige "--" für Minuten blinkt. Die Tasten ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Minuten einzustellen.
- Die Taste **TIMER** drücken, um die Minuten zu bestätigen.

Ausschalten

- In der LCD-Anzeige erscheint das Timer-Symbol ☺ und "OFF" (Aus), sowie "--:--". Die linke Anzeige "--" für Stunden blinkt.
- Die Tasten ◀◀ / ▶▶ (42, 55) drücken, um die Stunden einzustellen. Die Taste **TIMER** drücken, um die Stunden zu bestätigen.
- Die rechte Anzeige "--" für Minuten blinkt. Die Tasten ◀◀ / ▶▶ drücken, um die Minuten einzustellen.
- Die Taste **TIMER** drücken, um die Minuten zu bestätigen.



Hinweis:

Falls die gleiche Zeit für das Ein- und Ausschalten eingegeben wurde erscheint in der LCD-Anzeige die Fehlermeldung "SET ERR".

Klangquelle auswählen

- In der LCD-Anzeige erscheint die zuletzt gewählte Klangquelle blinkend (z. B. **USB**).
- Die Tasten ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Klangquelle einzustellen. Die Taste **TIMER** drücken, um die Klangquelle zu bestätigen.

• Hinweis:

Achten Sie darauf, dass das gewählte Medium entsprechend bereit steht. Bei **USB** muss sich ein USB-Speicher im USB-Anschluss befinden, so dass eine Wiedergabe beim Wecken erfolgen kann. Falls **TUNER** (Radioempfang) gewählt wird, sollte vor dem Einstellen der Weckzeit der gewünschte Sender eingestellt sein. Ist beim Auslösen des Timers das Medium nicht bereit, wechselt das Gerät automatisch auf den Tuner.


Lautstärke einstellen

- In der LCD-Anzeige erscheint "VOL" und die zuletzt eingestellte Lautstärke.
- Die Tasten ◀◀ / ▶▶ (42, 55) drücken, um die Lautstärke einzustellen. Die Taste **TIMER** drücken, um die Lautstärke zu bestätigen. Die Weckzeitprogrammierung ist hiermit beendet und in der LCD-Anzeige werden die eingestellten Parameter Einschaltzeit, Ausschaltzeit, Klangquelle und Lautstärke kurz nacheinander angezeigt.

Hinweis:

Die Lautstärke beim Wecken steigt langsam bis zur eingestellten Lautstärke an und wird kurz vor dem Abschalten der Weckfunktion langsam verringert.

- Nach der Weckzeitprogrammierung schaltet das Gerät auf den zuvor eingestellten Zustand zurück. Wenn sich z. B. das Gerät vorher im Bereitschaftsmodus befand, schaltet es auf Bereitschaft zurück.
- Um die eingestellte Weckzeit im Bereitschaftsmodus oder bei eingeschaltetem Gerät aufzurufen, die Taste **TIMER** einmal drücken. In der LCD-Anzeige erlischt das Timer-Symbol ☹. Die Taste **TIMER** ein weiteres Mal drücken. In der LCD-Anzeige erscheint das Timer-Symbol ☺ und die eingestellten Parameter werden nacheinander angezeigt. Im Bereitschaftsmodus schaltet sich die LCD-Anzeige anschließend automatisch aus.
- Um die Weckzeit nach der Programmierung auszuschalten, die Taste **TIMER** einmal drücken. Das Timer-Symbol ☹ erlischt in der LCD-Anzeige. Um die Weckzeit wieder einzuschalten, die Taste **TIMER** erneut drücken.




TIMER FUNKTIONEN

Sleep-Timer einstellen

- Taste **SLEEP** (52) einmal drücken. In der LCD-Anzeige erscheint das Symbol für die Einschlaffunktion , sowie "SLEEP" und "90".
- Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, um die automatische Abschaltung des Geräts aus dem aktuellen Wiedergabemodus zwischen 10 und 90 Minuten einzustellen. Die Einstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

Sleep-Timer aus ↪ Sleep-Timer ein 90 Minuten ↪ 80 Minuten
 ↪ 70 Minuten ↪ 60 Minuten ↪ 50 Minuten ↪ 40 Minuten ↪ 30 Minuten
 ↪ 20 Minuten ↪ 10 Minuten ↪ Sleep-Timer aus

- Um die Zeit bis zum Abschalten des Geräts zu prüfen, die Taste **SLEEP** drücken. In der LCD-Anzeige erscheint für ca. 5 Sekunden "SLEEP", sowie die restliche Zeit.



Fehlerbehebung

- Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zuerst die nachstehende Tabelle, bevor Sie Ihren Fachhändler kontaktieren oder Ihr Gerät zur Reparatur einsenden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da dies gefährlich ist und Sie dadurch Ihren Garantieanspruch verlieren! Lesen Sie hierzu auch die Garantiebedingungen auf den folgenden Seiten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Strom.	Netzstecker nicht korrekt angeschlossen.	Netzstecker auf korrekten Anschluss prüfen.
Kein Klang.	Lautstärke zu niedrig eingestellt.	Lautstärke erhöhen.
Das System reagiert nicht auf Tastendruck.	Fehlfunktion, aufgrund externer elektrischer Störungen.	Netzstecker ziehen, mindestens 30 Sekunden warten und Netzstecker wieder in die Steckdose stecken.
Das System lässt sich nicht mit der Fernbedienung bedienen.	Zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor des Geräts befinden sich Objekte, die die Signalübertragung behindern.	Entfernen Sie die Objekte.
	Die Batterien der Fernbedienung sind verbraucht.	Neue Batterien in die Fernbedienung einlegen.

FEHLERBEHEBUNG

CD-Spieler		
Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
CD-Spieler arbeitet nicht.	Das Gerät befindet sich nicht im CD-Wiedergabemodus.	Wählen Sie mit der Taste FUNCTION (38) den CD-Wiedergabemodus an.
	CD ist nicht richtig eingelegt oder keine CD ist eingelegt.	Legen Sie eine CD ein. Kontrollieren Sie, dass das Label der CD nach oben zeigt und die CD richtig auf der Aufnahme sitzt.
	CD ist nicht kompatibel mit diesem Gerät. Audio-Formate, die das Gerät nicht wiedergeben kann.	Legen Sie eine passende CD mit abspielfähigen Audio-Formaten ein.
	CD stark verschmutzt oder zerkratzt.	Reinigen Sie die CD oder spielen eine andere CD ab.
	Laserlinse verschmutzt oder angelaufen.	Reinigen Sie die Linse. Lassen Sie das Gerät 1-2 Stunden in trockener Umgebung stehen damit Kondenswasser trocknen kann.
Die CD überspringt Spuren.	CD verschmutzt oder beschädigt.	Reinigen Sie die CD oder spielen eine andere CD ab.
	Ein Programm wird gerade abgespielt.	Beenden Sie die Wiedergabe des Programms.
	Die Zufallsfunktion ist eingeschaltet.	Beenden Sie die zufällige Wiedergabe der Titel durch Drücken auf die Taste RANDOM (50).

AUX Anschluss

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Klang.	Lautstärke nicht richtig eingestellt.	Die Lautstärke muss je nach Gerät beim extern angeschlossenen Gerät und diesem Gerät eingestellt werden.
Es erfolgt keine Wiedergabe.	Verbindung fehlerhaft.	Kontrollieren Sie die Verbindung zum Gerät.

Radiobetrieb

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Radiosignal.	Gerät befindet sich nicht im Radiobetrieb.	Schalten Sie das Gerät mit der Taste FUNCTION (38) in den Radiobetrieb.
Radiosendungen können nicht klar empfangen werden.	Sender nicht richtig eingestellt. Die UKW-Wurfantenne ist nicht vollständig ausgelegt oder falsch positioniert.	Stellen Sie den Sender neu ein. Wurfantenne komplette auslegen und andere Position für verbesserten Empfang ausprobieren.

Speichermedien - USB / Speicherkarte

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
USB-Speichergerät/Karte wird nicht erkannt.	USB-Speichergerät/Karte nicht korrekt mit Gerät verbunden.	Kontrollieren Sie die Verbindung zwischen USB-Speichergerät/Karte und Gerät. Trennen Sie das USB-Speichergerät/Karte und verbinden Sie es erneut mit dem Gerät. Schieben Sie die Karte bis zum Anschlag korrekt in den Kartensteckplatz.
	Karte verkehrt eingeschoben.	Kontakte müssen nach unten zeigen.
Dateien werden nicht gelesen.	Unbekanntes Dateiformat.	Das Gerät kann die MP3/WMA-Dateien verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE


Reinigung und Pflege

Reinigen des Geräts und der Lautsprecher


- Vor jedem Reinigen das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts und die Lautsprecher mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Gerät und Lautsprecher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen! Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Gehäuse eintritt.

CD Pflege

- Um eine CD aus der Box zu entfernen, diese in der Mitte der CD-Box runterdrücken und die CD vorsichtig an den Seiten halten und abnehmen.

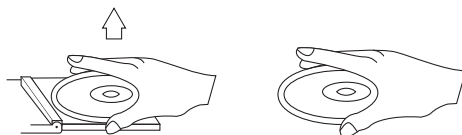

- Fingerabdrücke und Staub sollten vorsichtig mit einem weichen Tuch von der bespielten Seite der CD gewischt werden. Wischen Sie in einer geraden Linie von der Mitte der CD nach Außen.
- Reinigen Sie die CD von Zeit zu Zeit mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie niemals Waschmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, um die CD zu reinigen. Falls notwendig, verwenden Sie ein spezielles Reinigungsset für CDs.
- Beschriften Sie nicht die Oberfläche der CD und kleben Sie keine Etiketten auf die CD.
- Bewahren Sie die CD bei Nichtbenutzung immer in ihrer Hülle auf (zum Schutz vor Staub und Kratzern).

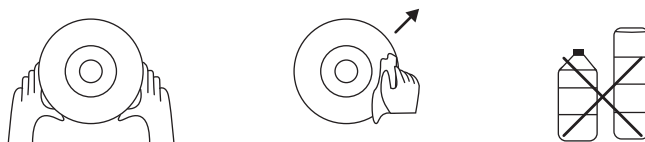

Technische Daten

Stromversorgung	230-240 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	80 W
Fernbedienung	3 V $\equiv$ 2 x 1,5V Typ AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Lasertyp	Klasse 1
Abmessungen Gerät	131 x 230 x 250 mm (H x B x T)
Abmessungen Lautsprecher	260 x 150 x 236 mm (H x B x T)

Radio

UKW-Bereich	87,5 – 108 MHz
UKW-Antennenanschluss	75 Ohm

CD/USB

CD-Formate	CD Audio, CD-R, CD-RW
Max. lesbare Ordner	99
Max. lesbare Titel	999
Programmspeicher	bis zu 32 CD Audio Titel bis zu 64 MP3/WMA-Titel

Lautsprecher

Impedanz	8 Ω
Ausgangsleistung je Lautsprecher (RMS)	20 W

Kundendienst

Email

Telefon

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. 9:00 - 17:00 Uhr

Tragen Sie hier die
Seriennummer Ihres Geräts
ein:

SCG Service Checkpoint Germany GmbH

D - 53859 Niederkassel

info@servicecheckpoint.de

01805 - 015473

(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz;

max. € 0,42/Min. aus den deutschen

Mobilfunknetzen)

Hergestellt für

JGC-Company GmbH

Heckhofweg 146

50739 Köln

110808

Kunden Info Herstellergarantie

JGC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Geräts unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Geräts und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **JGC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Geräts bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **JGC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen zur Verfügung:

Mo. - Fr. von 8:00 - 20:00 Uhr und Sa. von 9:00 - 17:00 Uhr.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

Kunden Info Herstellergarantie

JGC



Service-Telefon: 01805 - 015473

(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz;
max. € 0,42/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen)

SCG Service Checkpoint Germany GmbH,

D - 53859 Niederkassel

E-Mail: info@servicecheckpoint.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Geräts zu gewährleisten.

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der SCG Service Checkpoint Germany GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

Kunden Info Herstellergarantie

JGC

Kein Garantieanspruch besteht:

- ⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
- ⇒ bei mechanischer Beschädigung des Geräts von außen
- ⇒ bei Transportschäden
- ⇒ für Verschleißteile
- ⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
- ⇒ bei Aufstellung des Geräts in Feuchträumen oder im Freien
- ⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **JGC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
- ⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
- ⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
- ⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
- ⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Geräts entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Geräts bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen. Ebenfalls haftet **JGC** nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Tonträgern (CD/DVD etc.) oder ähnlichem Material, sowie Zusatzgeräten jeglicher Art (Netzteile, Lautsprecher etc.).

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein **JGC Produkt sein wird.**

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN